
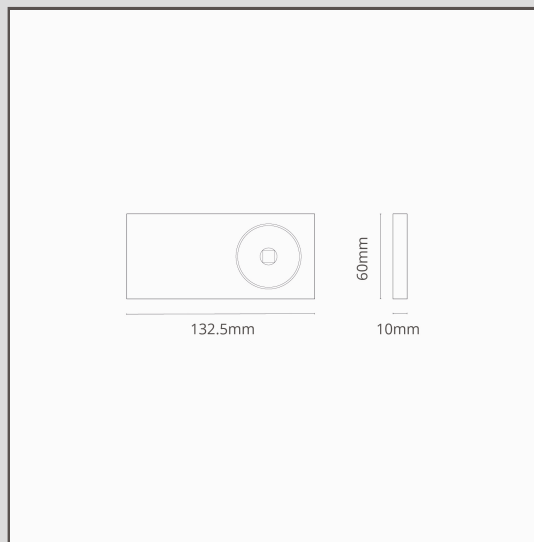


## Kit de Montage d'adaptation la Poignée de Porte

18685

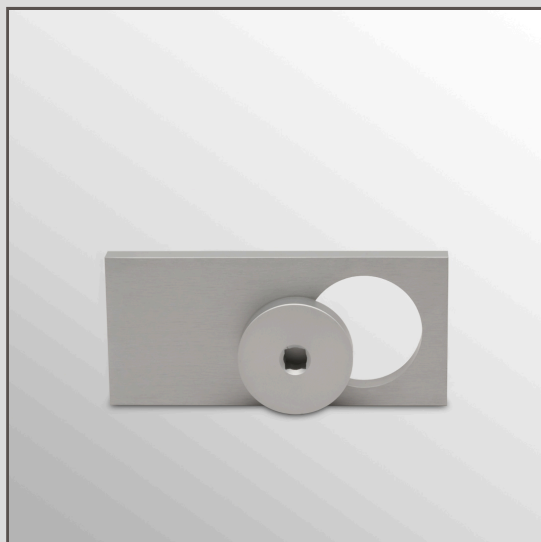

Nos poignées de porte &agrave; ressort sont conçues avec des rosaces &agrave; profil bas. Nous avons donc dû concevoir le mécanisme &agrave; ressort de manœuvre &agrave; ce qu'il s'encastre dans votre porte.

Pour installer l'une de nos poignées de porte &agrave; ressort, vous devez percer un trou de 45 mm dans la porte pour le mécanisme. Si vous installez le mécanisme sur une porte d'entrée &agrave; d'une poignée, vous devrez utiliser notre kit d'adaptation sur mesure (que vous connaissez peut-être sous le nom de gabarit).

Cela fournira un guide précis pour notre foret de 45 mm, afin que le trou soit centré au bon endroit. Cela empêchera la perceuse de se déplacer sur la porte et de l'endommager.

Regardez notre vidéo d'installation [ici](#) pour constater &agrave; quel point il est facile &agrave; utiliser.